


Monteringsvejledning til:

C01CD-UNI

Model: Universal


Sæt indeholder: Kablesæt
Radio adapter

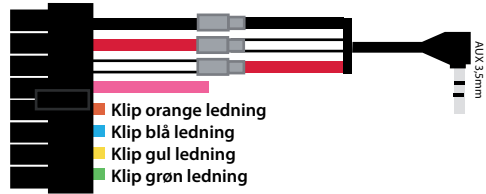

PIONEER:

Forbind A1 SORT til A2 SORT
Forbind A1 RØD til A2 HVID
Forbind A1 HVID til A2 RØD


Klip ikke den lyserøde ledning (vist på **Billede B**); klip og isoler alle de andre ledninger (orange, blå, gul og grøn)

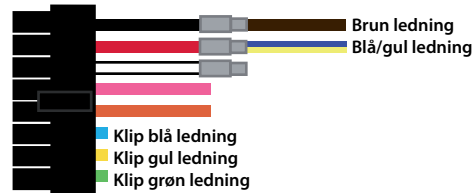

MACROM:

Forbind A1 SORT til A2 BRUN
Forbind A1 RØD til A2 BLÅ/GUL


Klip ikke de orange og gule ledninger (vist på **Billede B**); klip og isoler alle de andre ledninger (blå, gul og grøn)

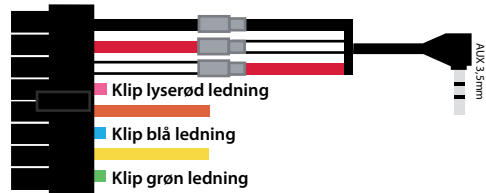

SONY:

Forbind A1 SORT til A2 SORT
Forbind A1 RØD til A2 HVID
Forbind A1 HVID til A2 RØD


Klip ikke de orange og gule ledninger (vist på **Billede B**); klip og isoler alle de andre ledninger (lyserød, blå, og grøn)

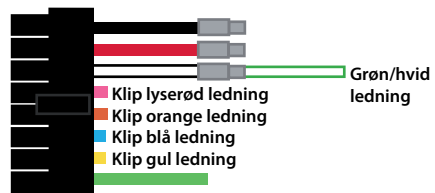

ZENEC:

Forbind A1 HVID til A2 GRØN/HVID

Klip ikke den grønne ledning (vist på **Billede B**); klip og isoler alle de andre ledninger (lyserød, orange, blå, gul og grøn)

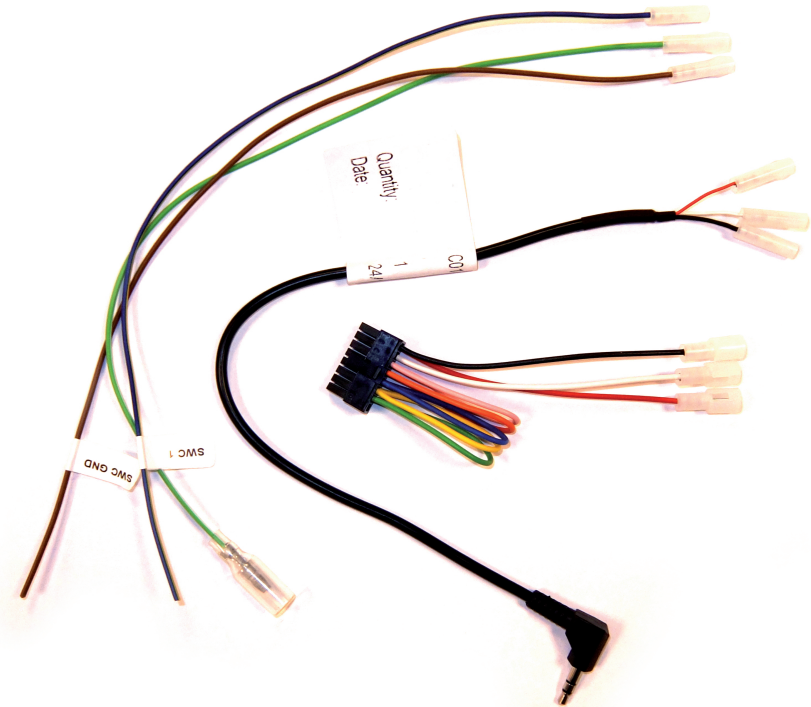

Monteringsvejledning

Alle monteringer må kun foretages af en professionel montør.


Producenten / forhandleren er ikke ansvarlig for hændelige eller indirekte skader.

12/2015 alle rettigheder forbeholdes. Tekniske ændringer kan forekomme. Med forbehold for trykfejl.

Alle monteringer må kun foretages af en professionel montør.

Producenten / forhandleren er ikke ansvarlig for hændelige eller indirekte skader.

12/2015 alle rettigheder forbeholdes. Tekniske ændringer kan forekomme. Med forbehold for trykfejl.

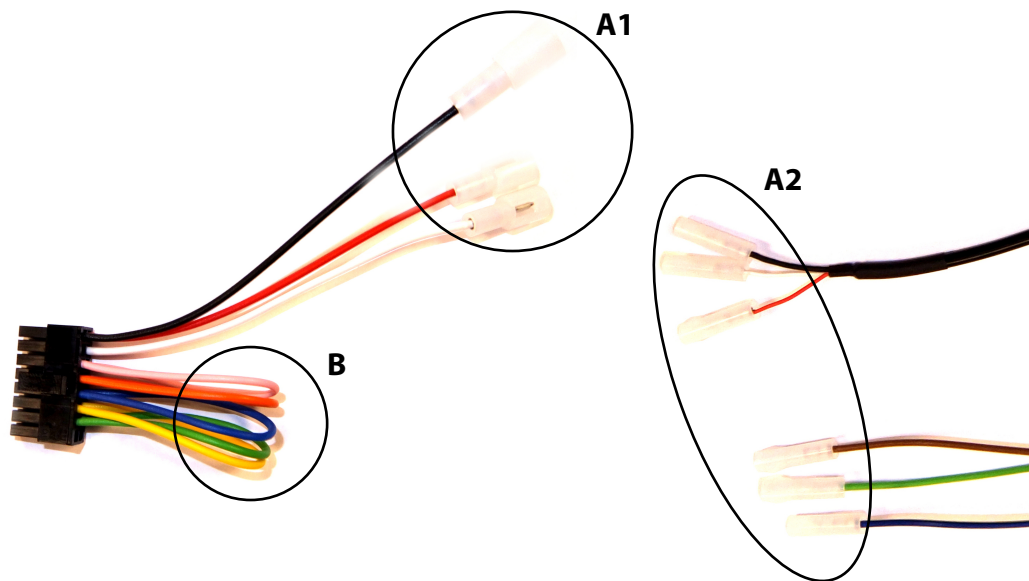


ADVARSEL!

For at forhindre fejl og skader på bilen, skal AUX-stikket sættes i radioen **INDEN** radioen bliver tilsluttet bilens strøm.

HEAD UNIT OPSÆTNING

ALPINE:


Forbind A1 SORT til A2 SORT
 Forbind A1 RØD til A2 RØD
 Forbind A1 HVID til A2 HVID

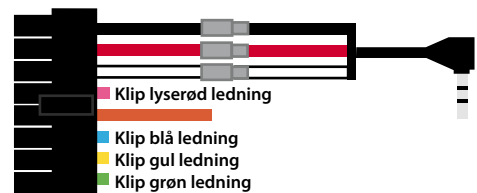

Klip ikke den orange ledning (vist på **Billede B**); klip og isoler alle de andre ledninger (lyserød, blå, gul og grøn)

BLAUPUNKT:


Forbind A1 SORT til A2 BRUN
 Forbind A1 RØD til A2 HVID

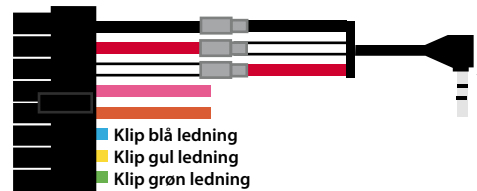

Klip ikke de orange og lyserøde ledninger (vist på **Billede B**); klip og isoler alle de andre ledninger (blå, gul og grøn)

CLARION:


Forbind A1 SORT til A2 SORT
 Forbind A1 HVID til A2 HVID

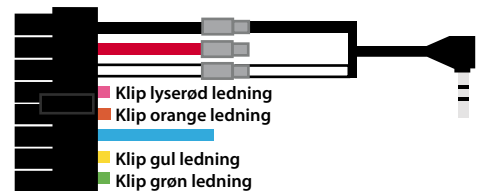

Klip ikke den blå ledning (vist på **Billede B**); klip og isoler alle de andre ledninger (lyserød, blå, og grøn)

JVC:


Forbind A1 HVID til A2 BLÅ/GUL

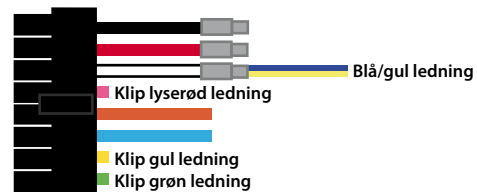

Klip ikke den gule ledning (vist på **Billede B**); klip og isoler alle de andre ledninger (lyserød, orange, blå, og grøn)

KENWOOD:

Forbind A1 HVID til A2 BRUN

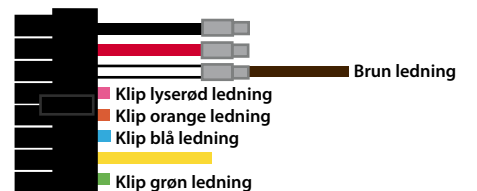

Klip ikke den gule ledning (vist på **Billede B**); klip og isoler alle de andre ledninger (lyserød, orange, blå, og grøn)