

⚠ BITTE BEACHTEN

- Die Klebeantenne ist nur für die Montage im Innenraum des Fahrzeuges geeignet.
- Montieren Sie die Klebeantenne nicht an einer der folgenden Stellen:
 - Wo die Sicht des Fahrers eingeschränkt bzw. behindert wird.
 - Wo die Funktion von sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie z.B. von einem Airbag behindert wird.
 - Auf beweglichen Glasoberflächen.
- Überprüfen Sie vor der Montage der Klebeantenne sorgfältig die Stelle, wo sie später installiert und aufgeklebt werden soll. Die Klebeantenne kann nur einmal aufgeklebt werden, daher überprüfen Sie vor dem Aufkleben unbedingt die zukünftige Masseverbindung zwischen Klebeantenne und Fahrzeugkarosserie.
- Reinigen Sie vor dem Aufkleben die Fläche gründlich mit dem mitgelieferten Reinigungstuch von Schmutz.
- Bitte biegen oder beschädigen Sie die Klebeantenne nicht.

SPEZIFIKATIONEN

- Antennensystem: Passivantenne
- Frequenzbereich: 170 - 240 MHz
- Antennenanschluss: SMA
- Kabellänge: 3 Meter

LIEFERUMFANG

- Klebeantenne



Kontaktfläche

- Antennenkabel mit Erdungsband und Kontaktfläche




Kontaktfläche

- Reinigungstuch



Installationsübersicht

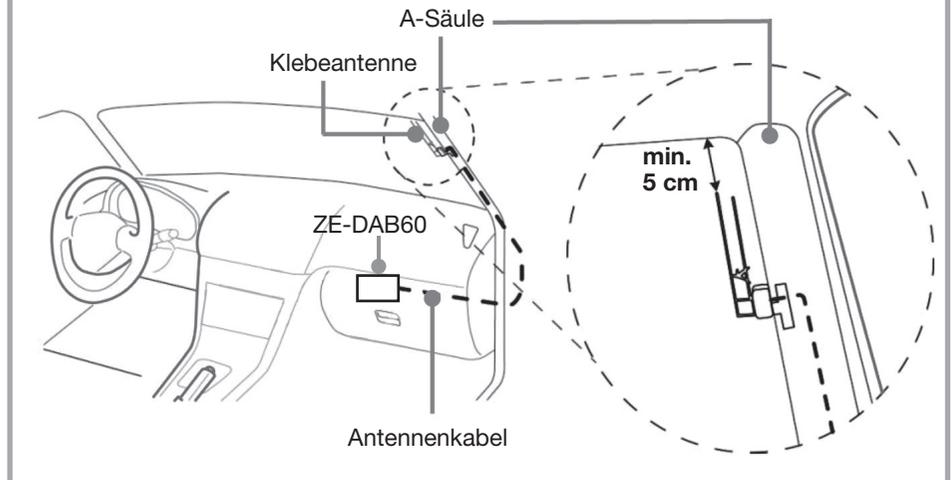

ERMITTELN DER MONTAGESTELLE


- Ermitteln Sie zuerst die ideale Stelle, um die Klebeantenne zu montieren.
- Die ideale Stelle an der Windschutzscheibe, um die Klebeantenne zu montieren und einen einwandfreien Empfang zu gewährleisten, erfüllt die folgenden Voraussetzungen:
 - Vertikal: Die obere Kante der Klebeantenne muss mindestens 5 cm vom Fahrzeugdach entfernt sein.
 - Horizontal: Die Klebeantenne muss parallel zur A-Säule ausgerichtet sein (siehe Installationsübersicht).
- Montieren Sie die Klebeantenne nicht an einer der folgenden Stellen:
 - Wo die Sicht des Fahrers eingeschränkt bzw. behindert wird.
 - Wo die Funktion von sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie z.B. von einem Airbag behindert wird.
 - Auf beweglichen Glasoberflächen.

Schritt 1. Reinigen der Montagefläche




- Reinigen Sie mit dem mitgelieferten Reinigungstuch die Stelle, wo die Klebeantenne, das schwarze Gehäuse mit der Kontaktfläche und das Erdungsband aufgeklebt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Glasoberfläche vor der Montage absolut trocken ist.
- Erwärmen Sie – falls nötig – die Glasoberfläche, um eine gute Haftfähigkeit zu erreichen.

Schritt 2. Entfernen der Schutzfolie

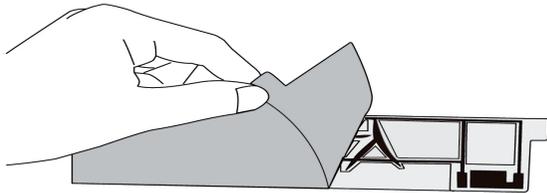


- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie in horizontaler Richtung.
- Berühren Sie nicht die Klebefläche der Klebeantenne.

Schritt 3. Festkleben der Klebeantenne

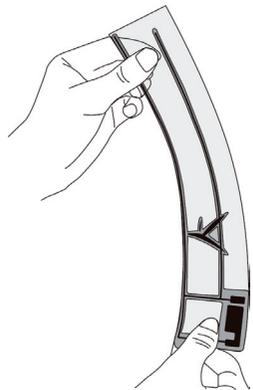

- Kleben Sie die Klebeantenne vorsichtig entlang der A-Säule auf die zuvor ausgewählte Stelle auf.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Anschlusskontakte nicht berühren.

Schritt 4. Befestigen mit leichtem Druck

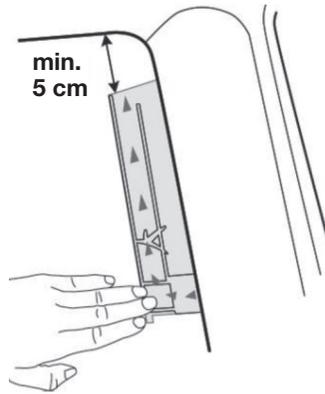


- Setzen Sie leichten Druck ein, um die Klebeantenne vertikal von unten nach oben festzudrücken.

Schritt 5. Entfernen der Abdeckung von der A-Säule




- Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung der A-Säule.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim entfernen der Abdeckung nicht in irgendeiner Weise das Airbag Sicherheitssystem beeinträchtigen.

Schritt 6. Entfernen der transparenten Folie

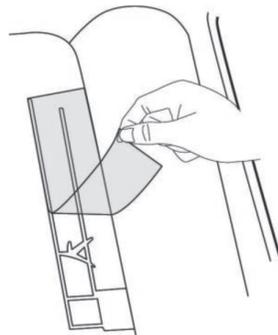


- Entfernen Sie vorsichtig die transparente Folie von der Klebeantenne und berühren Sie dabei nicht die Anschlusskontakte.
- Verwenden Sie keinen Glasreiniger.

Schritt 7. Abziehen des Klebestreifens

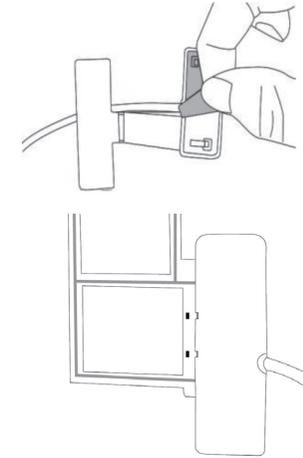


- Ziehen Sie den Klebestreifen auf der Rückseite des schwarzen Gehäuses ab.
- Die Metallrückseite des schwarzen Gehäuses sollte sauber gehalten werden.
- Positionieren Sie das schwarze Gehäuse so, dass die Aussparungen mit den Gegenstücken auf der Klebeantenne deckungsgleich sind.
- Kleben Sie das schwarze Gehäuse mit leichtem Druck vorsichtig auf die Klebeantenne auf.

Schritt 8. Verbindung des Erdungsbands mit der Fahrzeugkarosserie

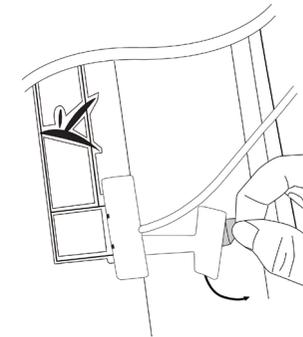

- Ziehen Sie den Klebestreifen auf der Rückseite des Erdungsbandes ab und kleben Sie das Erdungsband auf ein Metallteil der Fahrzeugkarosserie auf.
- Es ist nicht erforderlich, die Lackierung dieses Metallteiles zu entfernen.
- Achten Sie auf genügend Spielraum für das Anbringen des Erdungsbandes.

Schritt 9. Verbinden der Antenne mit dem Grundgerät

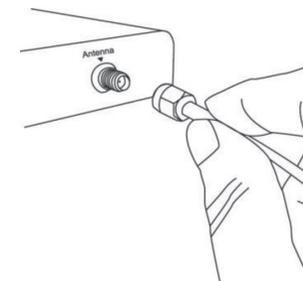

- Verlegen Sie das Antennenkabel entlang der A-Säule zum DAB-Tuner.
- Achten Sie bei der Installation der Klebeantenne und des Antennenkabels darauf, dass Sie einen ausreichenden Abstand zum Airbag Sicherheitssystem und der dazugehörigen Verkabelung einhalten.